

# Инструкция по эксплуатации

Светильник подвесной

Model: **IT08-8025**

Color: **black**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

## Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

## Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	220-240В, 50-60Гц
Источник света:	LED модуль CRI:90 / 5 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Диапазон рабочей температуры:	-10°C...+40°C
Световой поток:	300 Лм / 360°
Цвет. температура:	3000 K
Степень защиты:	IP20
Размер:	см. схему
Материал корпуса:	алюминий, стекло
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	2 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

## Внимание!

*На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.*



## Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

## Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

*Запрещается:* установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установку светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

## Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (рп.Л ГОСТ 23216-78)

## Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

## Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.


## Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

## Информация об изготовителе:

“ITALLINE”,  
Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHUIE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

## Схема

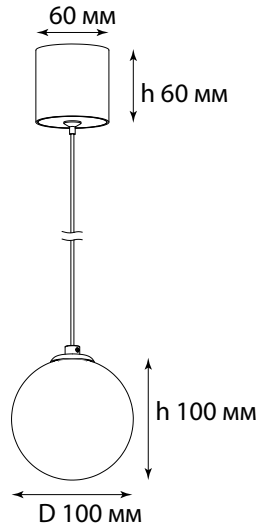

## Установка

### Внимание:


1. Не превышать указанный диапазон (АС85-265, 50-60Гц) используемой мощности.
2. Отключите питание перед установкой, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
3. Не царапайте корпус светильника и провода во время установки.




- 1 Установите круглую основу и закрепите её винтами



- 2 Перед подключением отключите питание, подключите входной провод L/N

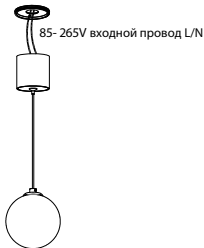

- 3 Затяните корпус лампы



- 4

