

# Инструкция по эксплуатации

Светильник накладной  
арт. 5090 white, 5090 black

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

## Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

## Технические характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Напряжение и частота сети:                     | 220-240В, 50-60Гц     |
| Диапазон рабочей температуры:                  | -10°C...+40°C         |
| Патрон:  | GU10                  |
| Мощность:                                      | LED 1x9Вт макс.       |
| Мощность:                                      | галоген. 1x50Вт макс. |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I                     |
| Степень защиты:                                | IP20                  |
| Размер:  | Ø60 x 142мм           |
| Материал корпуса:                              | алюминий              |
| Срок службы:                                   | 10 лет                |
| Страна происхождения:                          | Китай                 |
| Гарантия:                                      | 2 года                |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

## Внимание!

*На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.*



## Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

## Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для

выявления причин.

**Запрещается:** установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняющего материала.

## Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (grp ГОСТ 23216-78)

## Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

## Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

## Утилизация:


Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

## Информация об изготовителе:


"ITALLINE"

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

## Схема

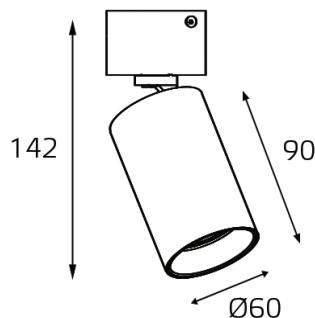

## Установка

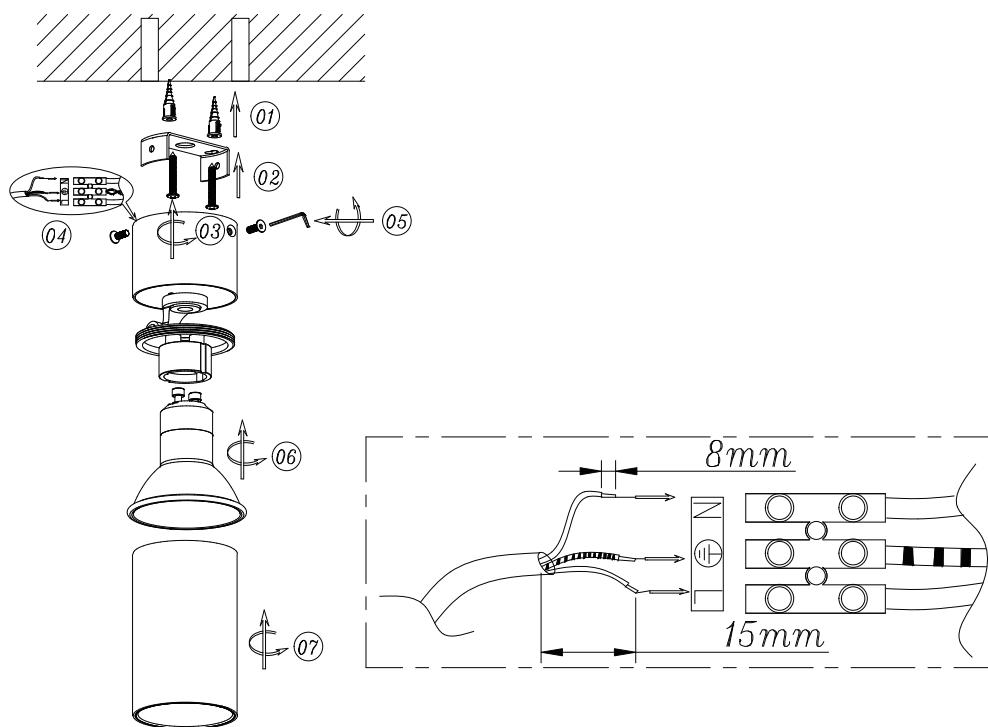

EAC F IP20