


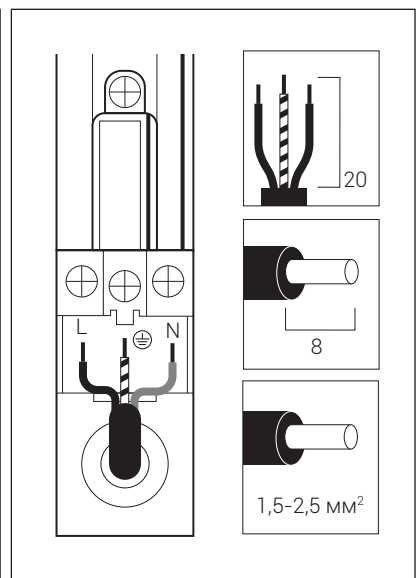
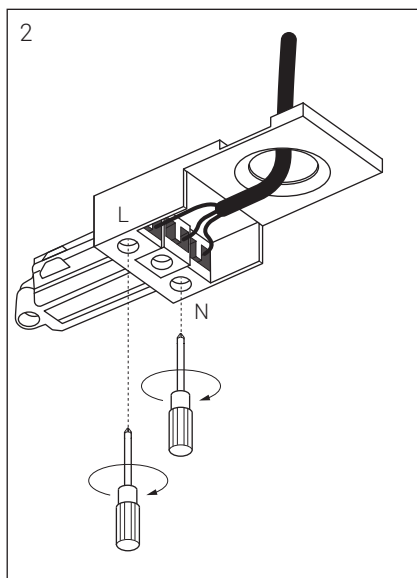
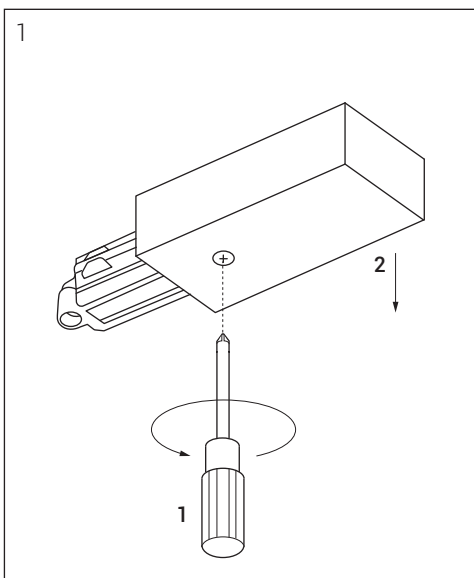
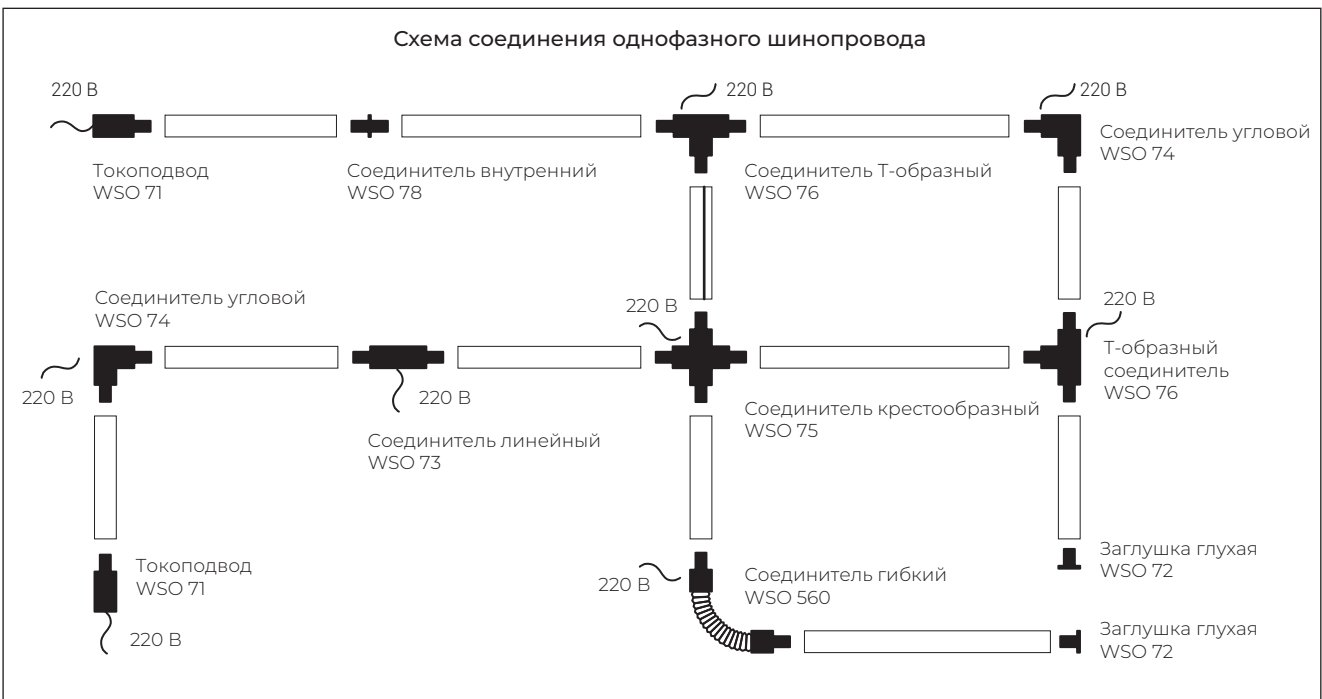
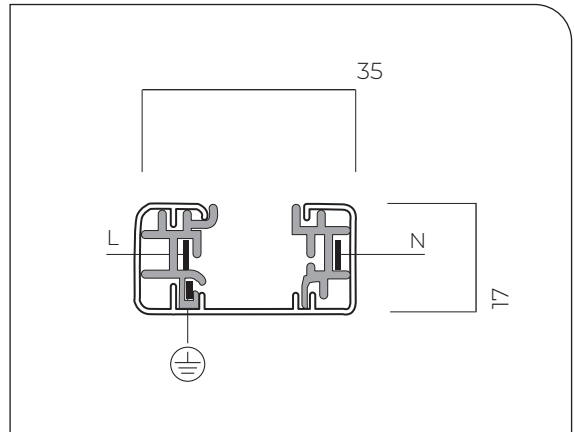
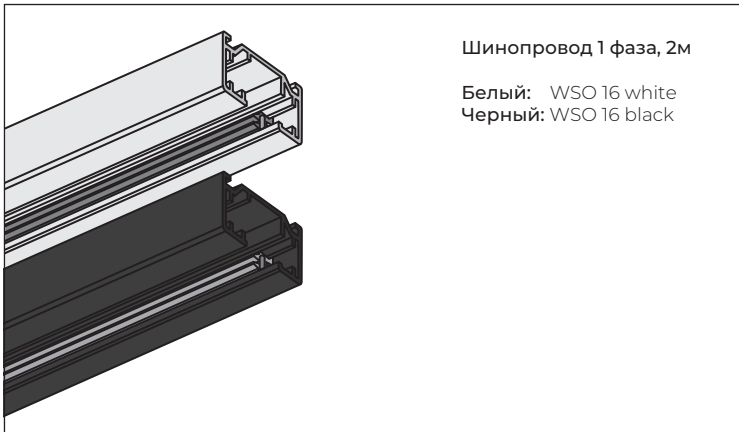
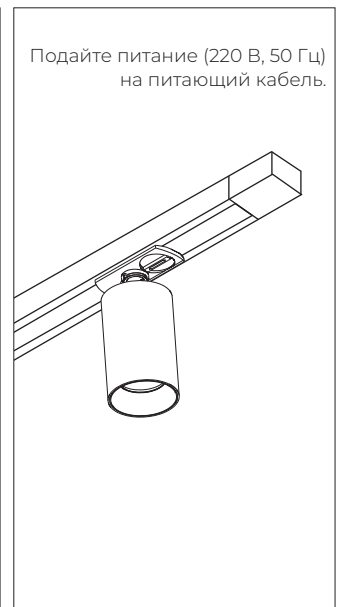
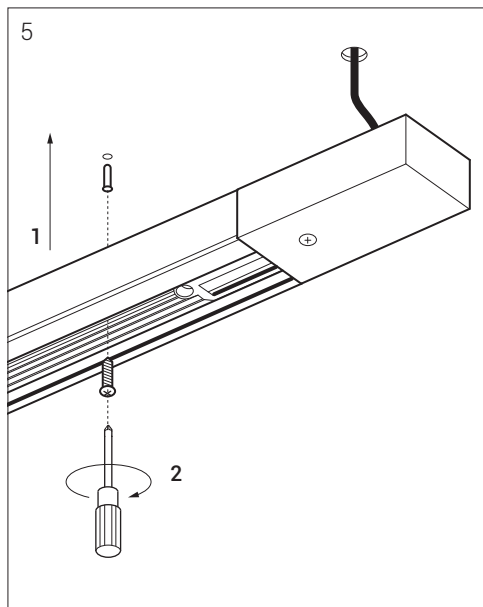
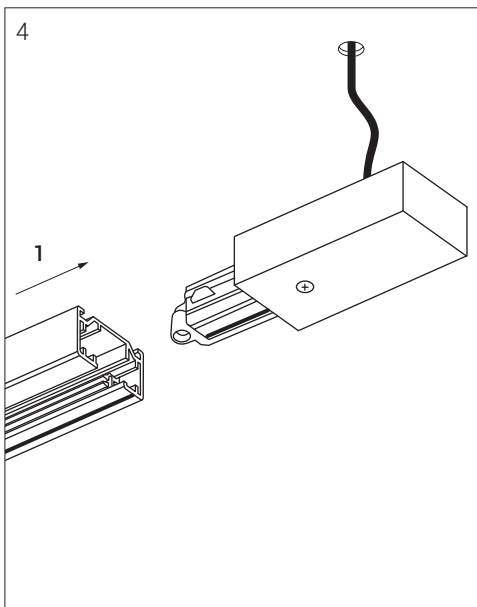


Шинопровод однофазный

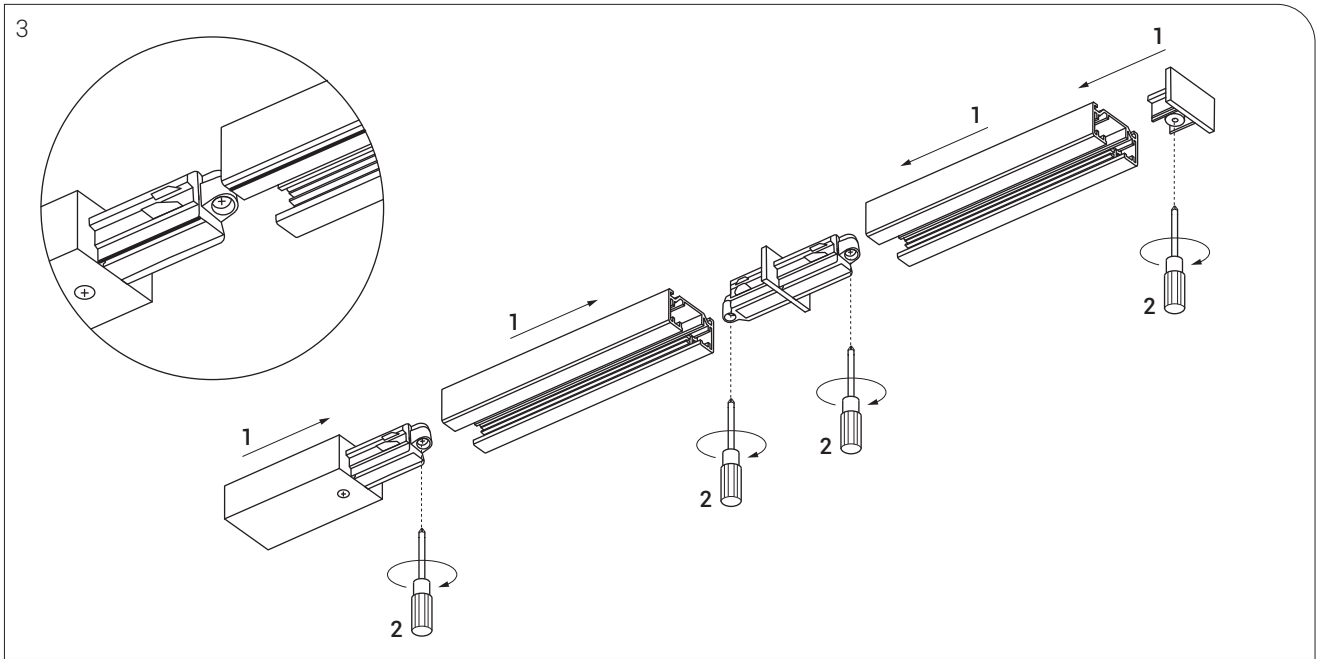


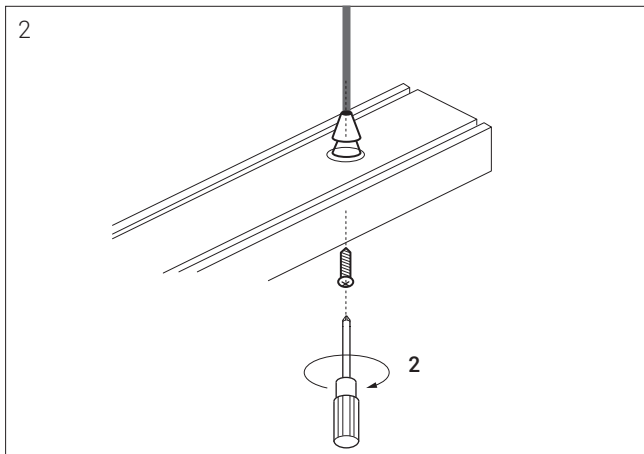

Подвесной монтаж

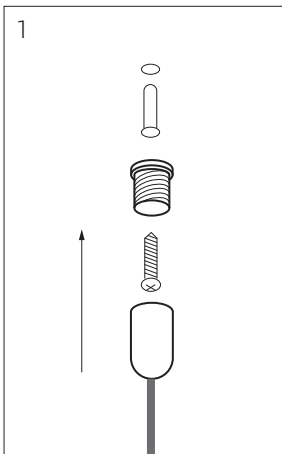


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

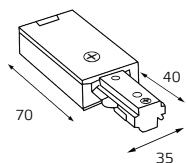


Токоподвод

Белый: WSO 71 white
Черный: WSO 71 black

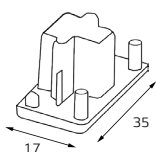


Боковая заглушка

Белый: WSO 72 white
Черный: WSO 72 black




Подвес 2 м

Хром: WSO 37c chrom

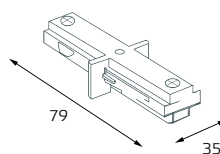


Соединитель внутренний

Белый: WSO 78 white
Черный: WSO 78 black

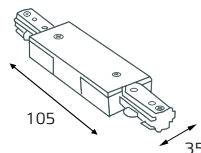


Соединитель линейный

Белый: WSO 73 white
Черный: WSO 73 black

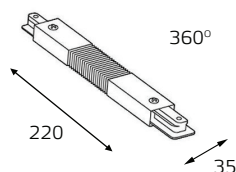


Соединитель гибкий

Белый: WSO 560 white
Черный: WSO 560 black

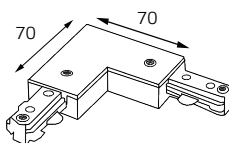


Соединитель угловой

Белый: WSO 74 white
Черный: WSO 74 black

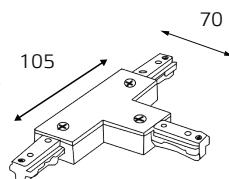

Соединитель Т-образный


Белый: WSO 76 white
Черный: WSO 76 black

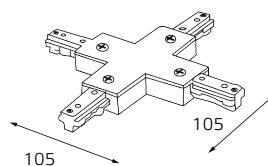



X-образный соединитель

Белый: WSO 75 white
Черный: WSO 75 black

Монтаж трекового светильника

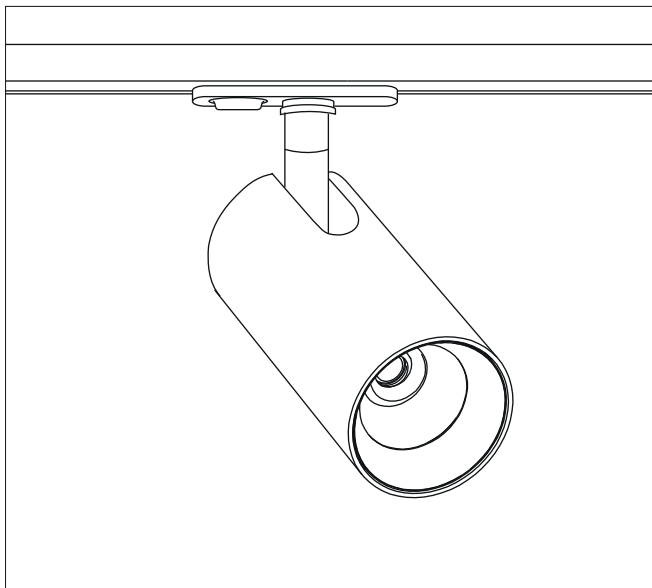

Однофазный шинный провод

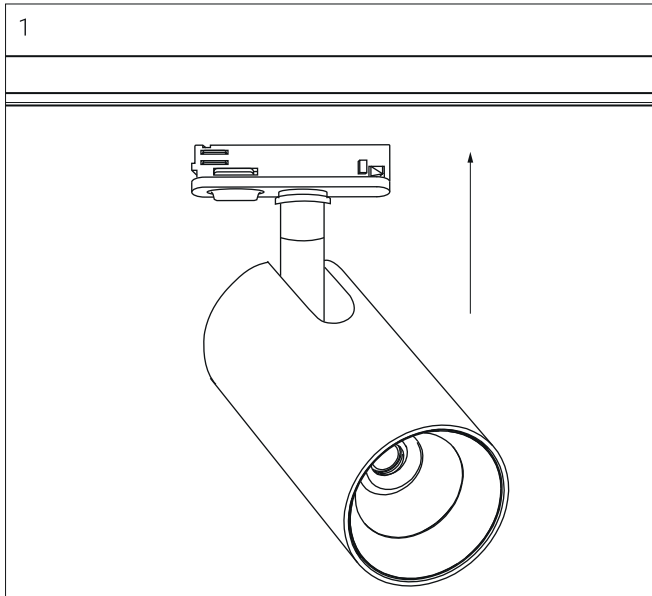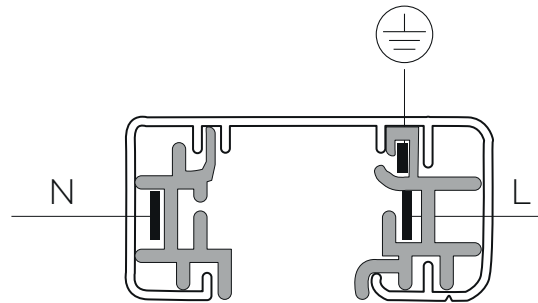

Правильная установка

Неправильная установка

